



FIAT 500 ABARTH

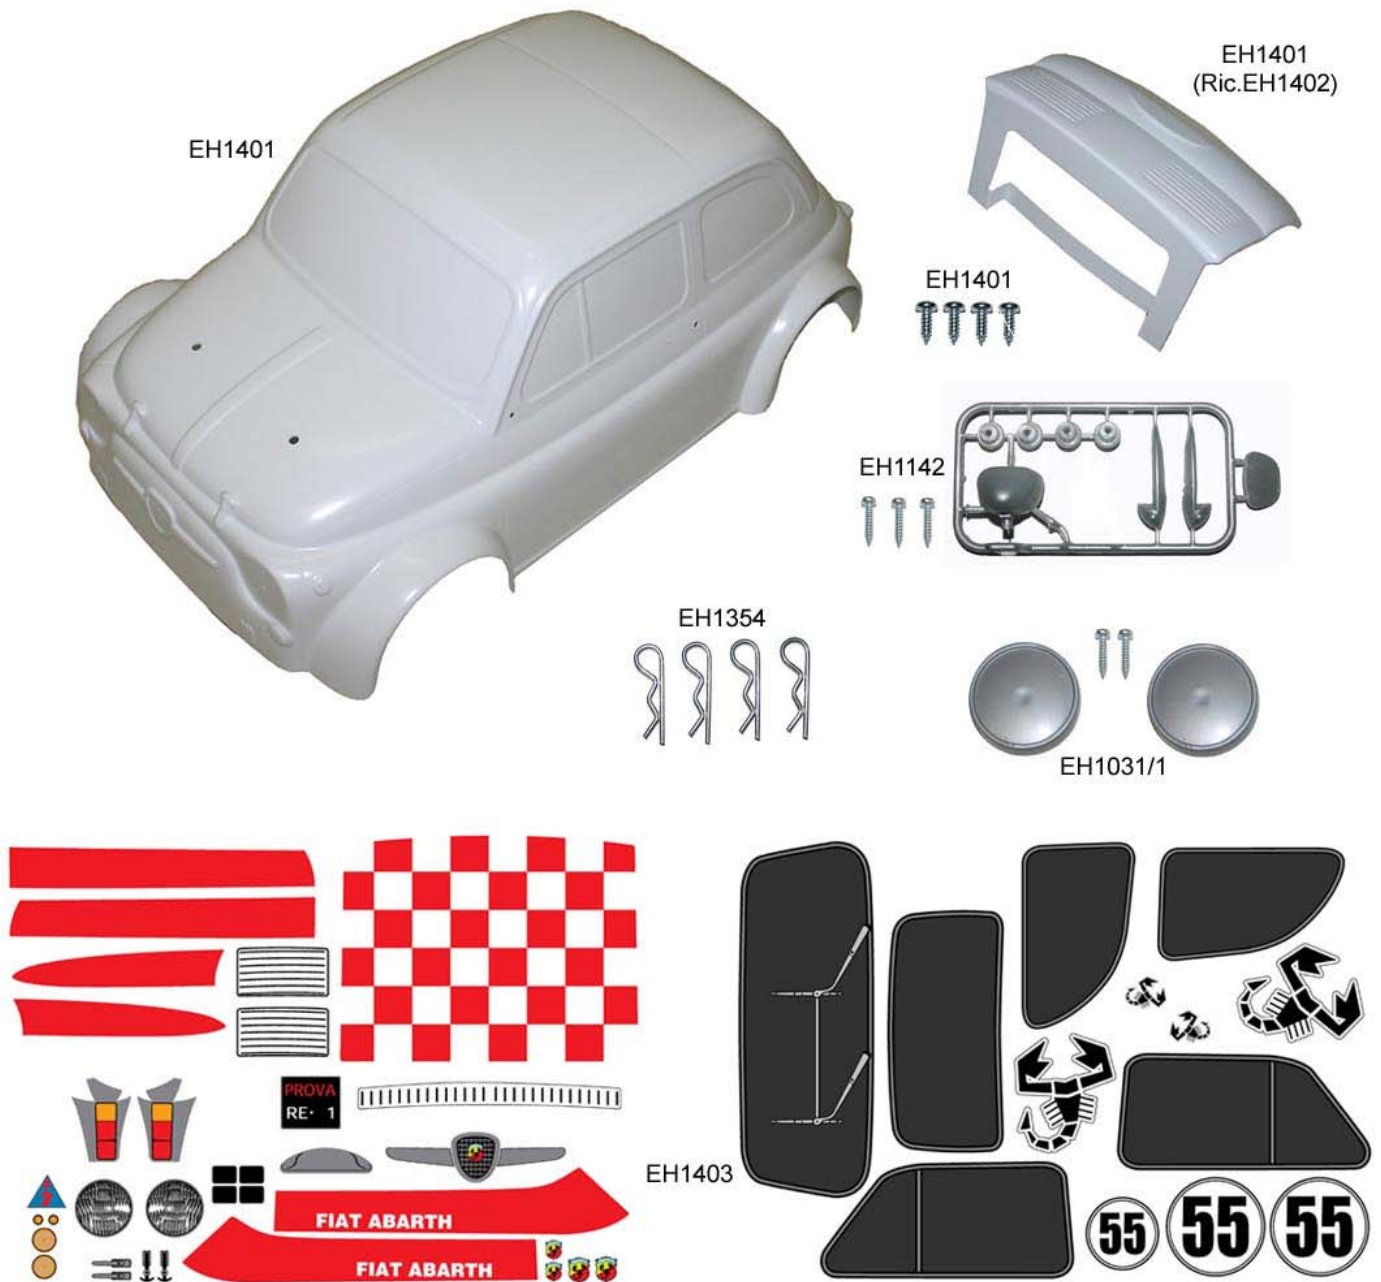


CARROZZERIA FIAT 500 ABARTH IN ABS

- EH1031/1 - Fari anteriore con viti autofilettanti TCc 2,2x9,5mm (2+2)
 - EH1142 - Specchietto, Maniglie, Boccole con viti autofilettanti TCc 2,2x9,5mm (1+3)
 - EH1354 - Clips carrozzeria (4)
 - EH1401 - Corpo FIAT 500 + Cofano FIAT 500 + Viti autofilettanti TCc 2,9x6,5mm (1+1+4)
 - EH1403 - Decals Laterali / Superiori / Anteriore (1+1)
-
- EH1161 - Ricambio vite autofilettante TCc 2,2x9,5mm
 - EH1228 - Ricambio vite autofilettante TCc 2,9x6,5mm
 - EH1402 - Ricambio Cofano FIAT 500 ABARTH

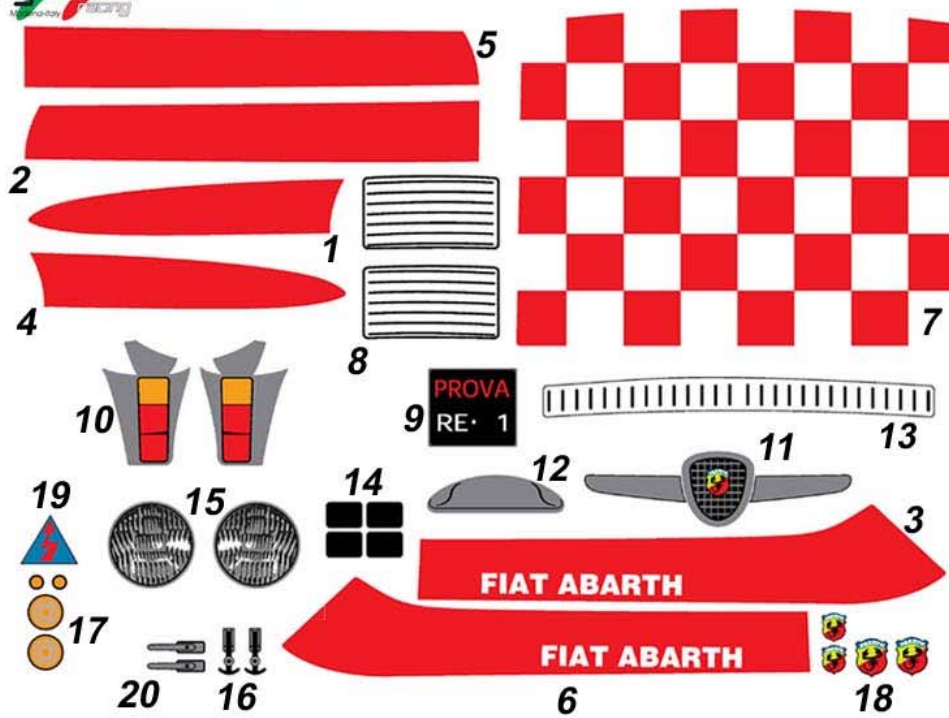

DECALS 1

1. Striscia anteriore sinistra
2. Striscia centrale sinistra
3. Striscia posteriore sinistra
4. Striscia anteriore destra
5. Striscia centrale destra
6. Striscia posteriore destra
7. Scacchiera superiore
8. Presa aria cofano post. (2)
9. Targa posteriore
10. Faro posteriore (2)
11. Stemma anteriore
12. Luce posteriore
13. Presa aria posteriore
14. Attacco parafrangente (4)
15. Faro anteriore (2)
16. Chiusura cofano ant. (2)
17. Freccia (4)
18. Stemma ABARTH (4)
19. Stemma PERICOLO
20. Maniglia (2)

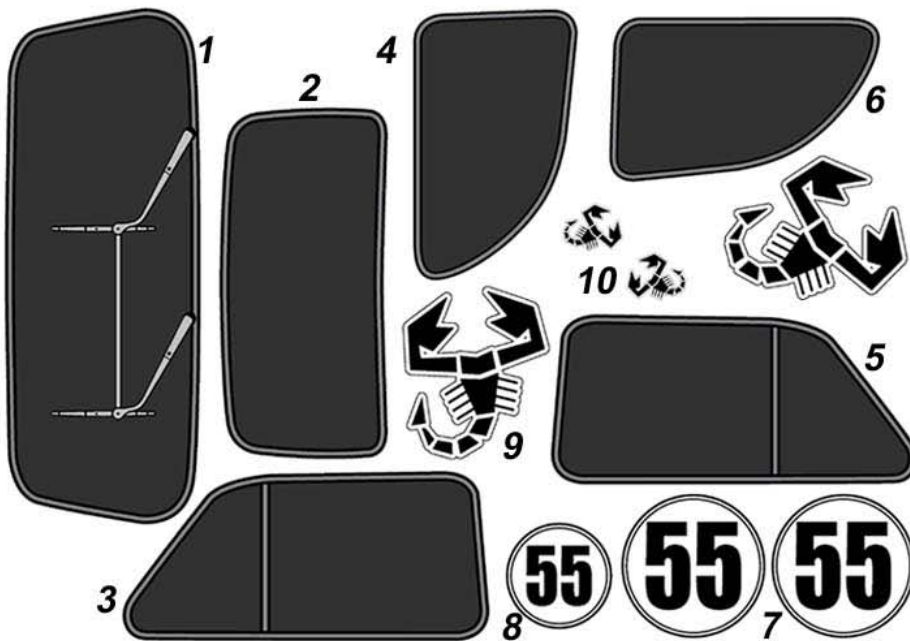

DECALS 2

1. Vetro anteriore
2. Vetro posteriore
3. Vetro sinistro anteriore
4. Vetro sinistro posteriore
5. Vetro destro anteriore
6. Vetro destro posteriore
7. Numero grande (2)
8. Numero piccolo
9. Scorpione grande (2)
10. Scorpione piccolo (2)

STEP 1 - Posizionare i fari anteriori e fissarli dall'interno



STEP 2 - Usare le apposite viti per fissare i fari anteriori



STEP 3 - Preparare la decal come indicato prima di attaccarla



STEP 4 - Preparare la decal come indicato prima di attaccarla



STEP 7 - Incidere l'eventuali bolle d'aria con un cutter



STEP 10 - Per il fissaggio degli accessori usare la boccola



STEP 13 - Posizionare prima la parte liberata sulla carrozzeria



STEP 5 - Posizionare la parte liberata sulla carrozzeria e poi sfilare la restante protezione



STEP 8 - Ricavare il foro della maniglia e poi posizionarla



STEP 11 - Posizionare le viti prima sul cofano e poi fissarlo



STEP 14 - Sfilare la restante protezione dopo il fissaggio



STEP 6 - Posizionare prima la parte liberata sulla carrozzeria



STEP 9 - Incollare il vetro e poi posizionare lo specchietto



STEP 12 - Preparare la decal come indicato prima di attaccarla



STEP 15 - Fissare il faro posteriore e poi chiudere i lembi



STEP 16 - Ritagliare e fissare le decals sul cofano come indicato



STEP 19 - Posizionare gli stemmi aggiuntivi a piacimento



STEP 17 - Sfilare la restante protezione dopo il fissaggio



STEP 20 - Posizionare le decals aggiuntive a piacimento



STEP 18 - Incidere le bolle d'aria con un cutter



STEP 21 - Posizionare le decals sul cofano come indicato



CARROZZERIA
ASSEMBLATA